

1. KIES DE SOORT TAPE




AD 3400 SERIE

Open versie voor de onderzijde van de kanaalplaat.



G 3600 SERIE

Gesloten versie voor de bovenzijde van de plaat.




2. BEPAAL DE BREEDTE

DIKTE KANAALPLAAT	BREEDTE TAPE	ONDERZIJDE 3400 (OPEN)	BOVENZIJDE 3600 (GESLOTEN)
4½, 6 and 8 mm	25 mm	AD 3425*	G 3625
10-16 mm	38 mm	AD 3438*	G 3638
16-20 mm	43 mm	AD 3443S	G 3643S
25 mm	50 mm	AD 3450S	G 3650S
32 mm	60 mm	AD 3460S	G 3660S
40 mm	70 mm	AD 3470S	G 3670S
50 mm	80 mm	AD 3480S	G 3680S

***LET OP!** Als de installatiehoek van de onderzijde van de kanaalplaat kleiner is dan 45° gebruik dan AD3400S.


3. UITZONDERINGEN

- Als de installatiehoek van de onderzijde van de kanaalplaat kleiner is dan 45° gebruik dan de AD 3400S. De installatiehoek dient echter minimaal 5° te zijn (zie bovenstaande tabel).
- Onder extreme condities, zoals in ruimtes met diesel- of lasdampen, wordt de gesloten tape geadviseerd. Deze gesloten tape is ontwikkeld om fijne stofdeeltjes buiten te houden. Het is mogelijk dat condensvocht achterblijft.
- Tape voor kanaalplaat met een afwijkende dikte is op aanvraag beschikbaar.

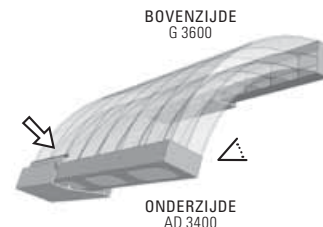

BOVENZIJDE
G 3600

ONDERZIJDE
AD 3400

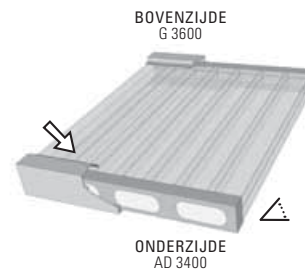

BOVENZIJDE
G 3600

ONDERZIJDE
AD 3400



BEIDE ZIJDEN
AD 3400



INSTALLATIE
HOEK




GOED SLUITEND
RUBBER OF KIT

De werking van AntiDUSTtape wordt gegarandeerd als deze instructies worden opgevolgd.

1. Maak de kanaalplaat vrij van scherpe kanten en onregelmatigheden.
2. Verwijder kort vóór het aanbrengen van de tape de beschermfolie van de kanaalplaat. Dit kan eenvoudig en snel door gebruik te maken van de 'Masking Stripper'. Controleer daarna of er geen folieresten op de plaat zijn achtergebleven.
3. Gebruik voor het aanbrengen van de tape de speciaal daarvoor ontwikkelde 'Tape Gun' of doe dit handmatig. Gebruik bij het strak houden van de tape niet meer dan 250 gram voorspanning. Positioneer de tape zodanig, dat de kleefvlakken overal even groot zijn (minimaal 8 mm). Zet de tape ploovrij om de randen en wrijf de tape licht aan.
4. Rakel de verlijmde vlakken met het 'Felt Pad' na met een lijndruk van ca. 1 kg, of gebruik hiervoor de speciaal ontwikkelde 'Pressure Roller'.
5. Zorg ervoor dat de tape na het aanbrengen, tijdens transport en montage niet beschadigt door stoten of schuiven.
6. De te gebruiken profielsystemen dienen de kanaalplaat zodanig af te dichten, dat de tape wordt beschermd tegen direct zonlicht, regenwater en vuil. Daarnaast moet het profiel voorzien zijn van diepteafstandhouders (min. 5 mm) en voorzien zijn van afwateringsgaten van tenminste \varnothing 5 mm met een onderlinge afstand van maximaal 30 cm.
7. **LET OP!** Indien een goed sluitende rubber afdekstrip in het profiel ontbreekt, dient de overgang naar de plaat te worden afgedicht met een hiervoor geschikte kit.
8. Omtrent de compatibiliteit van profielsystemen, rubbers en kitten verwijzen wij naar de richtlijnen van de fabrikanten.

MASKING STRIPPER

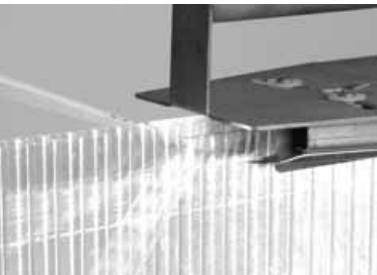

TAPE GUN



FELT PAD



PRESSURE ROLLER

